






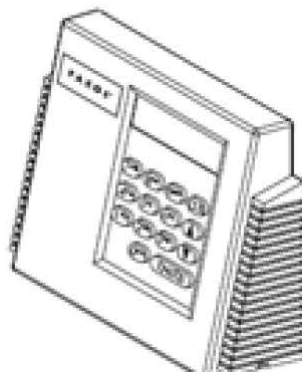

Kurzbedienungsanleitung





PAXOS[®] advance

KABA[®]

Werkscod: 10 20 30 40

Eingabefunktionen

Tasten	Funktion
 kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> – Bestätigen von Eingaben – Aufruf des Benutzermenüs aus der Standardbetriebsanzeige
 kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> – Löschen von Eingaben – Abbruch einer Funktion – Rücksprung zur vorherigen Menüebene
 kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> – Anwahl des nächsten Menüpunktes – Anwahl des nächsten Eingabewertes
 kurz drücken	<ul style="list-style-type: none"> – Anwahl des vorherigen Menüpunktes – Rücksprung zum vorherigen Eingabewert
 kurz drücken	Eingabe von Zahlen 
 Taste drücken und gedrückt halten. Sobald das Infomenü erscheint, Taste loslassen	Aufruf Info-Menü

Drehknopf	Funktion
 Drehknopf kurz drücken.	<ul style="list-style-type: none"> – Bestätigen von Eingaben – Aufruf des Benutzermenüs aus der Standardbetriebsanzeige
 Drehknopf >1.5 Sekunden drücken.	<ul style="list-style-type: none"> – Löschen von Eingaben – Abbruch einer Funktion – Rücksprung zur vorherigen Menüebene
 Drehknopf nach links oder rechts drehen.	<ul style="list-style-type: none"> – Anwahl des nächsten bzw. vorherigen Menüpunktes – Anwahl des nächsten bzw. vorherigen Eingabewertes – angezeigten Wert Erhöhen oder Verkleinern
 Drehknopf drücken und gedrückt halten. Sobald das Infomenü erscheint, Drehknopf loslassen.	Aufruf Info-Menü

Öffnen



Tresortür
(S.22)

Innenfach / Aktuator
(S.24)


Mögliche weitere Anzeigen

- ① Sperrern:
Fernsperre (S.85) 06.12.2012 09:16
Fernsperre aktiv Bedienung wird durch ein Eingangssignal (I/O-Box) komplet gesperrt. Öffnen nicht möglich.
- Sperrzeit (ab S.47) >>> 20.09.2012 11:00
Sperrzeit System wird durch anliegende Sperrzeit (Zeitfunktionen) gesperrt. Öffnen erst nach Sperrzeitunterbrechung möglich.
- Batt.-Fach war offen,
Batterie eingelegt. Das Batteriefach wurde geöffnet und/oder von der externen Versorgung getrennt. Siehe „Austausch Batterien/Akkupack,“
- ② 2. Codeeingabe erford.:
Vieraugen-Ident. (S.88) ! 2. Code eingeben! Bei aktivierter Vieraugen-Identifikation wird für die Öffnung eines Schlosses ein zweiter Öffnungscod verlangt.
- ③ Verzögerung:
Öfn.verzögerung (S.64) Öffnungsverzögerung
00:08 Bei prog. Öffnungsverzögerung muss zwischen Codeeingabe und Riegelöffnung die entsprechende Zeit gewartet werden.
- Bestätigungsfenster
(S.68) Bestätigungs-Zeitfenst..
04:55 Ein Bestätigungsfenster verhindert die autom. Öffnung nach Ablauf der Verzögerung. Weitere Codeeingabe erforderlich.



Sprache

(S.31)




Beleuchtung

(S.31)



Sperrzeiten

(abfragen) (S.100)




Eilsperrung

(S.28)



Infomenü

(S.96)



Codefunktionen

04.06.2012 18:25 Entsperrt Menü Codefunktionen Codefunktionen Schloss 1

Neue Codes festlegen (S.36) Codefunktionen S1 Inaktive Codes Inaktive Codes S1 03 OCc1 MA, MU x2 neuer Code

Codes ändern (S.42) Codefunktionen S1 01 OCa1 OCa1 Ändern alter Code x2 neuer Code

Codes löschen (S.43) Codefunktionen S1 03 OCc1 OCc1 Löschen alter Code Code wird gelöscht !

Zeitfunktionen

04.06.2012 18:25 Entsperrt Menü Zeitfunktionen Zeitfunktionen Schloss 1 MA, TC

Datum/Uhrzeit anpassen (S.46) Zeitfunktionen S1 Datum/Zeit Datum/Zeit 02.07.2012 15:53 Datum/Uhrzeit

Neue Sperrzeiten festlegen (bsp. S.54) Zeitfunktionen S1 Wochensperrzeit Wochensperrzeit 02 - Start Sperrzeit Ende Sperrzeit

Sperrzeiten ändern (bsp. S.50) Zeitfunktionen S1 Jahressperrzeit Jahressperrzeit 01 24.12. 17:30 27.12. 07:00 Start Sperrzeit Ende Sperrzeit

Öffnungsverzögerung festlegen (S.64) Zeitfunktionen S1 Öffnungsverzög. Öffnungsverzög. 30:00 (mm:ss) Verzögerungszeit

Einstellungen

04.06.2012 18:25 Entsperrt Menü Einstellungen Einstellungen Schloss 1 MA, TC

Eilsperrfunktion aktiv. / Vorgabewert def. (S.78) Einstellungen S1 Weitere Weitere S1 Eilsperrfunktion Vorgabewert Eilsperrfunktion (>0 = aktivieren)

Fernsperrfunktion aktivieren (S.85) Einstellungen S1 Weitere Weitere S1 Fernsperrfunktion Fernsperrfunktion aktivieren

Parallelmodus aktivieren (S.86) Einstellungen S1 Weitere Weitere S1 Parallelmodus Parallelmodus aktivieren


Vieraugen-Identifikation aktivieren (S.88) Einstellungen S1 Weitere Weitere S1 Vieraugen Vieraugen für gewähltes Schloss aktivieren

Austausch Batterien/ Akkupack (S.101)

Batterie leer Batt.-Fach war offen, Batterie eingelegt. 04.06.2012 17:02 Batteriecode MA, MU, TC, OCa1+, OCx1

Menü-Übersicht

(S.106)

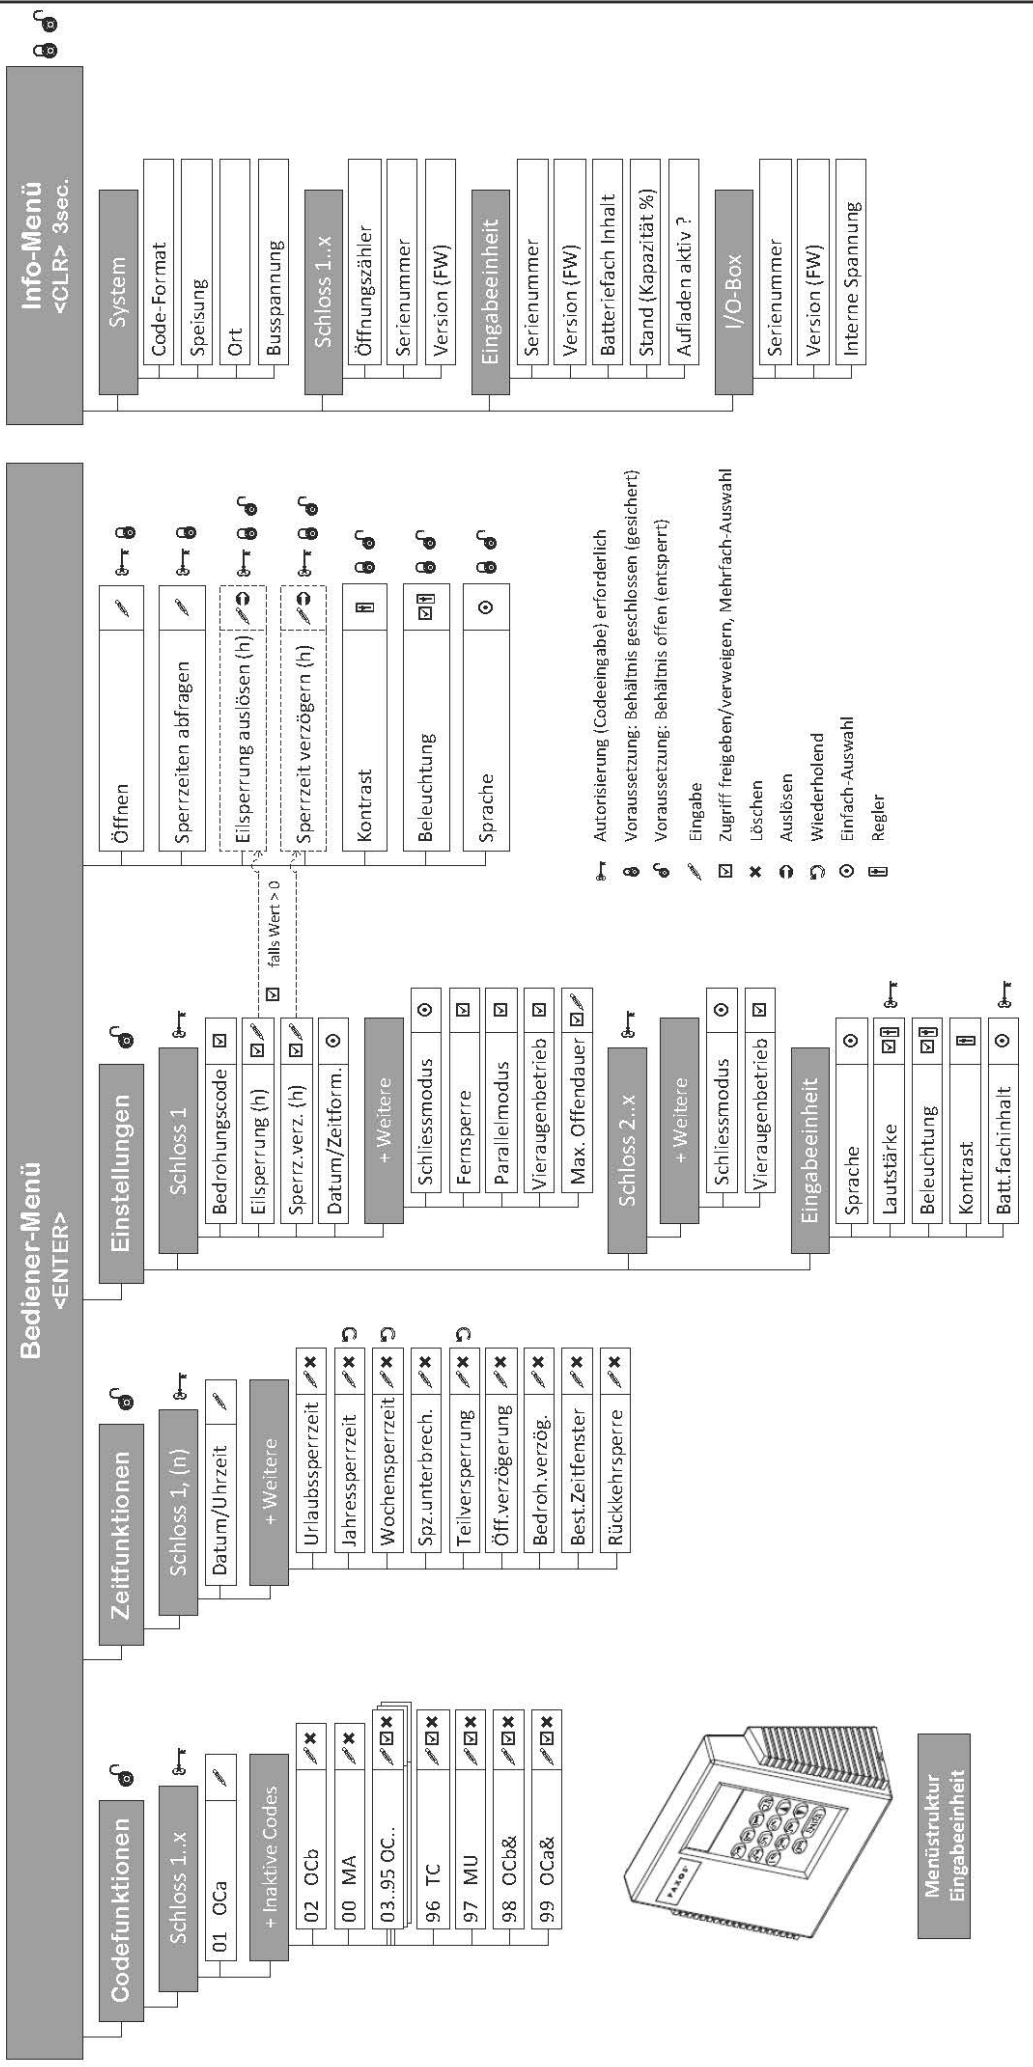

Support

Hotline 24h +41 (0)848 447 447
 e-mail support-sv@kaba.com

Kaba AG, Safes + Vaults
 Hofwisenstrasse 24
 8153 Rümlang