

# Bedienungsanleitung Waffenschrank



Werkscodest: 1234


---

## 1. Fingerabdruck hinzufügen

[Ihr Finger ist der Schlüssel] Entsperren und sperren Sie Ihr Schloss ohne Schlüssel oder Passwort.

(es können bis zu 5 Fingerabdrücke gespeichert werden)

1. Drücken Sie die Reset-Taste (roter Taster im auf der Türinnenseite)
2. Halten Sie Ihren Finger auf dem Sensor (Biometrie) ➡ (Signalton)
3. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem Finger 3 mal indem Sie die Position vom

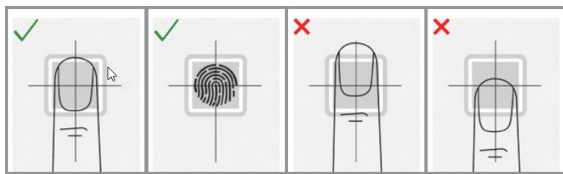

## Öffnen mit Fingerprint

Legen Sie den Finger auf dem Sensor (Biometrie): Tresor entsperrt ➡ (Signalton)

Wenn die Biometrie die Fingererkennung fehlschlägt ertönt ein wiederholter Signalton. Nach 5-maliger fehlschlagen von der Fingererkennung ertönt ein Alarm.

---

## 2. Passwort (Pin) hinzufügen

1. Drücken Sie die Reset-Taste (roter Taster im auf der Türinnenseite)
2. Persönlicher Pin eingeben (3 bis 8 stellig) ➡ (Signalton)
3. # drücken ➡ (langer Signalton)
4. Persönlicher Pin wiederholen
5. # drücken ➡ (langer Signalton) = OK

Wenn ein wiederholter Signalton ertönt ist der Vorgang fehlgeschlagen.

## Öffnen mit Pin

1. # drücken
  2. Pin eingeben
  3. # drücken
- 

## Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Reset-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten ➡ (langer Signalton): auf Werkseinstellung zurückgesetzt

---

## Erschütterungsalarm

Es kann ein Erschütterungsalarm eingeschaltet werden; bei Neigung oder Erschütterung am Tresor wird ein Alarm ausgelöst. Der Erschütterungsalarm wird mit jeder Öffnung deaktiviert. Aktivieren des Erschütterungsalarms: Tresor verschliessen und danach Taste 9 drücken

---

## Notöffnung mit Schlüssel

Tastatur nach links abdrehen, Schlüssel einführen und Schloss entsperren



---

## Wartung / Pflege

Das Schloss im Inneren des Tresors braucht keine Wartung; jedoch sollte das Riegelwerk des Tresors periodisch überprüft und gewartet werden. Halten Sie den Türrahmen frei von Papier oder Teilen, die eingeklemmt werden könnten. Die Riegelaufnahmen im Rahmen sollten frei von Staub und Schmutz sein. Reinigen Sie die Eingabeeinheit nur mit feuchtem Tuch und mildem Reiniger.

- Keine Reinigungsflüssigkeit auf oder in die Eingabeeinheit sprühen.

---

## Batterie / Batteriewechsel

Wenn die Batterie schwach wird, erfolgt bei der Öffnung für 3 Sekunden eine Serie von Signalen. Die Batterie muss dann ausgetauscht werden.

Verwenden Sie nur 1.5V AA ALKALINE - Batterien!

Die Batterie befindet sich auf der Türinnenseite

---

## Persönliche Notizen